

SEAFLO®


直筒风机说明书

产品特征:

- SEAFLO直筒风机主要用于舱底, 厨房, 卫生间和动力室通风。
- SEAFLO直筒风机运转流畅, 高效, 采用独特的前后密封轴和防腐电机, ABS电机外壳保证风机的长久寿命。
- 便于在任何平面安装。直线型轮廓和外壳使其比一般风机出风量大, 电流低, 安静运转。
- 风机必须和一个与空气相连的自然通风系统一起使用。


安装:

- 1.用两枚10#螺丝安装风机于舱底, 动力室, 厨房和卫生间的上部。固定螺丝时螺丝不能过度拧紧, 防止穿透机壳。
- 2.风机安装时应适度倾斜便于防止雨水侵蚀。箭头方向为排气口(安装前必须确认正确的气流方向)。
- 3.把直径为(130-01系列3英寸, 270-02系列4英寸)的进出导管用不锈钢管扣连接固定。
- 4.进气管应长期不变地安装固定于舱底平面之上, 并恰当的位于引擎之下。

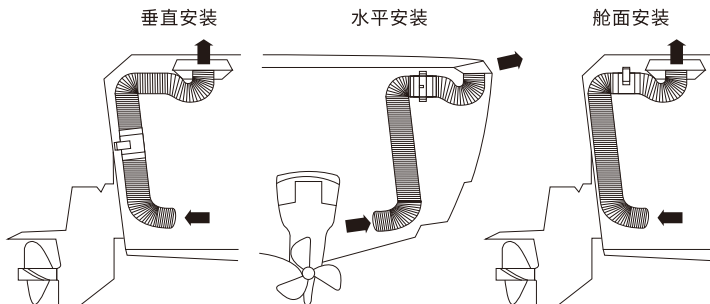

电线安装:

- 1.红色为正极, 黑色为负极, 使用压接接触接头。接头使用密封剂防水。
- 2.正极必须接保险丝(保险丝的大小见参数表)。
- 3.正极必须接一个功率与保险丝相同的断开或者连接开关。
- 4.最小线径为16AWG(美国线规)(标准尺寸)。

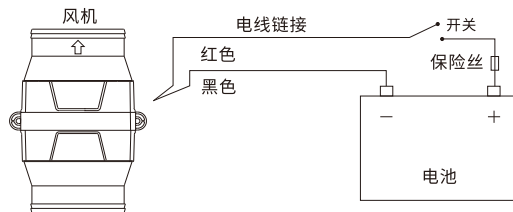

操作:

- 汽油烟雾可能会引起爆炸。
- 加油时不得运行风机。
- 为防止受伤, 牢记安装时电线先不要接通。
- 保险丝电流必须与风机电流一致, 否则可能导致人员受伤或引起火灾。



启动引擎之前:

- 1.检查汽油或者引擎室的汽油烟雾
- 2.运行风机至少5分钟

规格参数:

| 型号 | 电压(V) | 风量(立方英尺/分) | 电流(A) | 保险丝(A) | 进水管尺寸(MM) |
|--------------|-------|------------|-------|--------|-----------|
| SFIB1-130-01 | 12 | 130 | 2.5 | 5.0 | 3"/80 |
| SFIB2-130-01 | 24 | 130 | 1.3 | 3.0 | 3"/80 |
| SFIB1-270-02 | 12 | 270 | 6.0 | 10.0 | 4"/105 |
| SFIB2-270-02 | 24 | 270 | 3.0 | 5.0 | 4"/105 |