

SEAFLO[®]

2档电池开关操作和安装说明

产品特点:

- 持续工作电流: 275安培 直流
- 间歇工作电流: 455安培 直流
- 瞬间工作电流: 1250安培持续时间15秒 直流
- <自动模式>最大电压: 50 Volts 直流操作: 手动 开/关
- <操作方式>电压范围: 8到50伏直流电
- 点火保护
- 螺栓尺寸: 2* 10毫米 (3/8英寸)
- 铜螺栓和螺母

操作开关旋钮:

按压开关顺时针旋转90度, 接通开关。按压开关逆时针旋转90度, 关闭开关。

电线入口:

背部和侧面板可拆卸, 来连接电线。


接入电线:

2档电池开关通过两个铜螺钉连接电源线通电工作。每个开关配有两个铜螺钉。


注意:

当开关装置在暴露的位置, 电源端子需盖住或者套胶布。清洗先关掉引擎再关闭开关。

尺寸图:

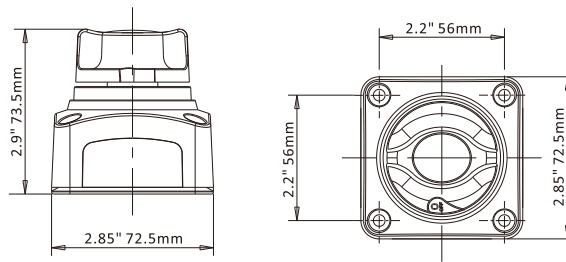

安装示意图:

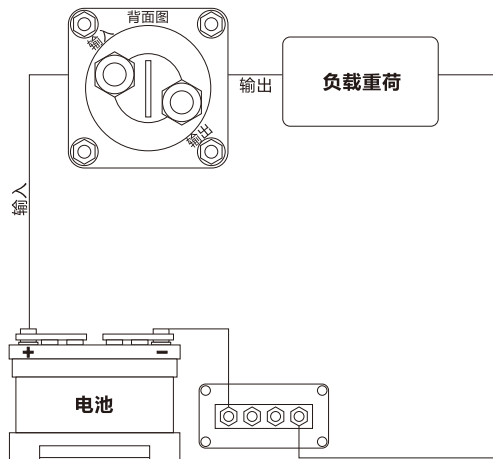

注意: 电池负极和负极相连, 正极和正极相连。2档电池开关没有正负极之分。